


Komme i gang

Lær hvordan du begynner å bruke telefonen.

Taster og deler


Lær om taster og deler på telefonen.

Forside

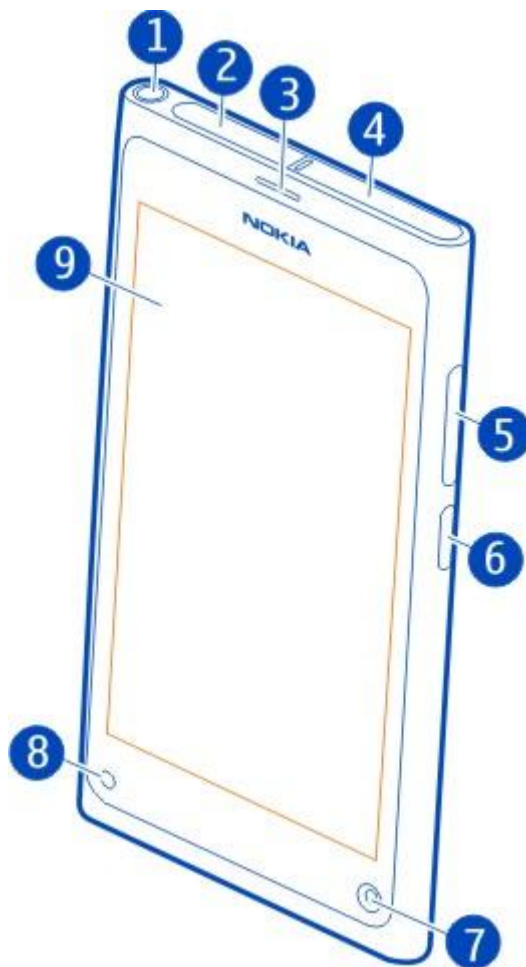

- 1 — Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 2 — Mikro-USB-kontakt
- 3 — Ørestykke
- 4 — SIM-kortholder
- 5 — Volum- og zoomtast. Brukes også for å endre profilen.
- 6 — Av/på- og låsetast
- 7 — Forsidekatedralinse
- 8 — Ladeindikator
- 9 — Berøringsskjerm

Bakside

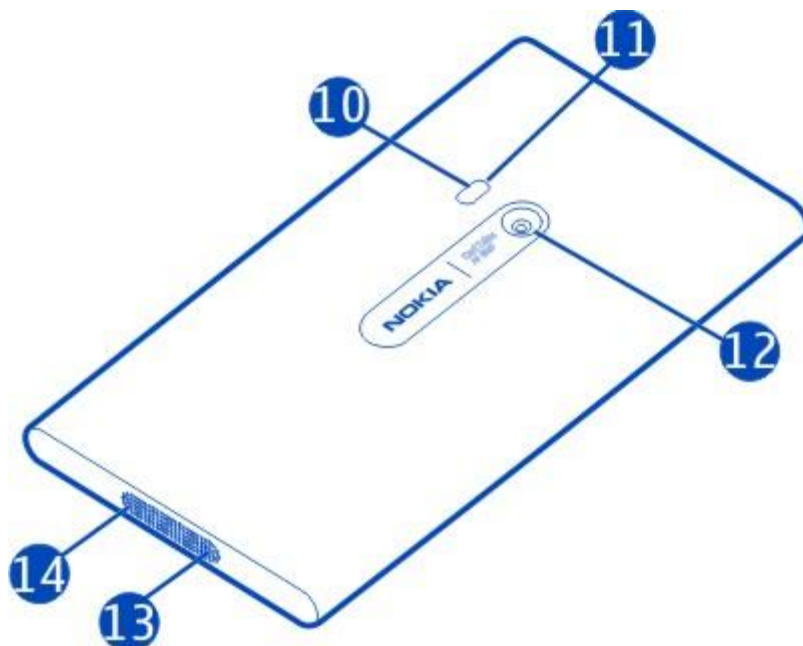

- 10 — Kamerablits
- 11 — Sekundær mikrofon
- 12 — Kameralinse. Fjern tapen hvis kameralinsen er dekket av beskyttelsestape.
- 13 — Mikrofon
- 14 — Høytaler

Headset

Du kan koble et kompatibelt headset eller kompatible hodetelefoner til telefonen.




Kontrollere musikk med headsettet

Du setter avspillingen på pause eller fortsetter den ved å trykke på knappen på headsettet. Du hopper til neste låt ved å holde inne knappen i omtrent to sekunder.

Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble til spenningskilder til Nokia AV-kontakten. Hvis du kobler til andre eksterne enheter eller hodetelefoner enn de som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivåer.

Antenneplasseringer

Unngå å berøre antenneområdet når antennen er i bruk. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan redusere batteriets levetid som følge av høyere strømforbruk.

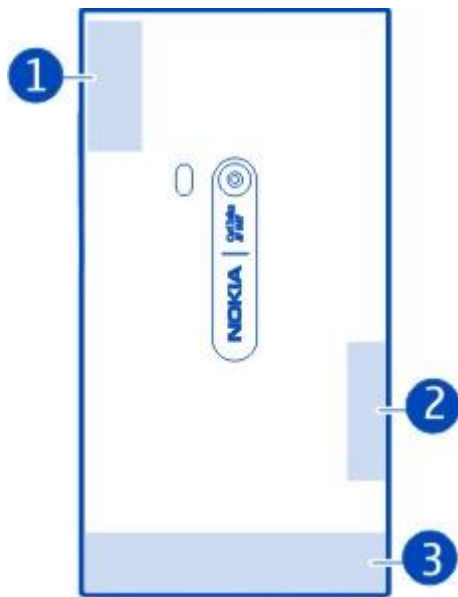

- 1 — GPS-antenne
- 2 — Bluetooth- og WLAN-antenne
- 3 — Mobilantenne

Brukerhåndbok